



## ZALECENIA PIELEGNACYJNE

Cała nasza dokumentacja techniczna jest dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej [www.silvadec.com](http://www.silvadec.com)

### Konserwacja desek tarasowych i ogrodzeń z drewna kompozytowego Silvadec

Deski z drewna kompozytowego Silvadec nie wymagają żadnej szczególnej ochrony (żadnego środka pielęgnującego). Niezbędne jest okresowe czyszczenie utrzymujące deski w ogólnie dobrym stanie.

#### OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI

##### Kiedy?

Konieczne jest mycie tarasu **raz do roku**, najlepiej wiosną. Panele ogrodzeniowe należy czyścić **dwa razy** do roku.

##### Jak to robić?

**Za pomocą szczotki** – szorując zawsze **wzdłuż** desek, myjąc **wodą z dodatkiem delikatnego, rozcieńczonego detergentu (płynu do mycia naczyń)** – Oczyszczyć przestrzenie między deskami tarasu metalowym ostrzem, by utrzymać dobre odprowadzanie wody.

### Dodatkowe instrukcje dotyczące nowych desek z linii Naturelle

Przez pierwsze miesiące po montażu deski z drewna kompozytowego przechodzą zmiany kolorystyczne (patrz ramka poniżej). W tym czasie na deskach mogą się pojawić żółte plamy i wykwity wilgoci. Plamy te są czymś całkowicie normalnym i znikną na skutek oddziaływania pogody, o ile będą należycie wystawione na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych. Po upływie okresu przejściowego, kolor desek będzie trwały i zbliżony do pierwotnego.

Mimo że plamy i wykwity wilgoci znikają samoczynnie, można w razie potrzeby usuwać je **strumieniem wody i szczotką**, szorując deskę wzdłuż.

**Montaż ogrodzenia na murku:** możliwe jest, że w okresie przejściowym na murku, na którym wspierają się panele ogrodzeniowe, wystąpią żółte smugi. W większości przypadków smugi te znikają samoczynnie pod wpływem czynników atmosferycznych. Aby przyspieszyć proces, można regularnie polewać murek wodą.


#### Skąd bierze się okres przejściowy?

Zmiany w odcieniu desek biorą się z naturalnej reakcji drewna wywołanej oddziaływaniem promieniowania UV i czynników atmosferycznych. Promienie UV wywołują żółknięcie desek, a deszcz pomaga w naturalny sposób spłukać to żółknięcie. Jednolita ekspozycja na promieniowanie UV sprawia, że zjawisko trwa **od 4 do 5 tygodni dla desek tarasowych i od 10 do 12 tygodni dla desek ogrodzeniowych** wyeksponowanych pionowo. Należy podkreślić, że faza przejściowa może potrwać dłużej, jeżeli deski montowane są w miejscach osłoniętych lub częściowo osłoniętych (roślinność, miejsca zadaszone...), co, w związku z tym, stanowczo odradzamy.

Jeśli układanie tarasu lub montaż paneli ogrodzenia odbywa się w odstępie kilku dni, normalne jest występowanie różnic w odcieniu między pierwszą montowaną deską a ostatnią. Różnica w odcieniu zniknie samoczynnie w wyniku jednolitej ekspozycji produktu na promieniowanie UV.

### ZMIANA ODCIENIA W CZASIE

PRZED EKSPOZYCJĄ NA PROMIENIOWANIE  
PO KILKU GODZINACH NA SŁOŃCU  
PO KILKU TYGODNIACH WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

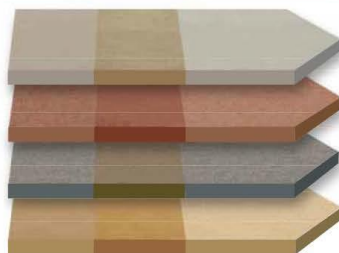

Ze względu na to, że drewno jest materiałem naturalnym, przedstawione kolory nie muszą odzwierciedlać rzeczywistych kolorów.

PIERWOTNY KOLOR  
NATURALNE ŻÓŁKNIECIE  
USTABILIZOWANY KOLOR  
ANY KOLOR



Żółknięcie desek po montażu jest normalne po pierwszym wystawieniu na promieniowanie UV. Po kilku tygodniach wystawienia na warunki atmosferyczne kolor desek będzie trwały i zbliżony do pierwotnego.

\* nie dotyczy gamy produktów

## Usuwanie plam i zadrapań szczególnego rodzaju

Typ skazy	Czas trwania zjawiska	Przyczyna	Podjęte działanie/a
Plamy tłuszczu	Plamy te mogą z czasem stać się mniej widoczne lub nawet całkowicie zniknąć.	Głównie z resztek jedzenia: Grill, olej, lody itp.	Aby całkowicie usunąć tłuste plamy, wskazane jest szybkie działanie od momentu ich wystąpienia: - Oprószyć plamę proszkiem <b>Silvawash</b> i pozostawić na ~12 h. Ponowić zabieg, jeśli to konieczne. - Jeśli plama jest uporczywa, zastosować <b>odplamiacz do drewna kompozytowego na bazie benzyny</b> i nałożyć go na proszek <b>Silvawash</b> na ~ 12 h. Zabieg może nieco rozjaśnić odcień deski, ale z czasem właściwy, jednolity odcień powróci.
<b>Uporczywe</b> plamy brudu, czarne smugi na prześle ogrodzenia	Długoterminowe bez interwencji człowieka	Brud będący efektem zanieczyszczenia powietrza osadza się na powierzchni.	Aby usunąć tego typu plamy, konieczne jest działanie mechaniczne. Wyposażenie: gąbka z powierzchnią ścierną, szczotka lub myjka ciśnieniowa. Metoda: zawsze czyścić deski w kierunku wzdłużnym. Korzystanie z myjki ciśnieniowej jest dozwolone, niemniej należy zachować odległość 40 cm i umiarkowane ciśnienie, gdyż strumień cieczy pod ciśnieniem może pozostawić ślady. <b>Jeżeli plama nie znika</b> , oprócz myjki ciśnieniowej użyć środka <b>SilvaNET</b> , stosując się do zaleceń podanych wyżej. (Należy przestrzegać instrukcji użycia środka <b>SilvaNET</b> , splukując go natychmiast po zastosowaniu).
Zadrapania	Stałe	Żwir, ostre przedmioty itp.	Materiał Silvadec jest jednorodny w całej swej objętości. Dlatego możliwe jest szlifowanie zarysowanej powierzchni, aby usunąć zadrapanie. Miejsce zeszlifowane będzie nieco jaśniejsze, ale różnica ta zatrze się po ekspozycji na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych. <b>Należy pamiętać, że metoda ta może być stosowana dla wszystkich produktów z wyjątkiem desek strukturyzowanych (szlifowanie usuwa wzór z powierzchni) i desek Atmosphère (specjalna powłoka nie nadaje się do szlifowania).</b>
Mech/porosty	Długoterminowe bez interwencji człowieka	Niewystarczające utrzymywanie desek w czystości, środowisko bardzo sprzyjające rozwojowi mchów	Użyć środka przeciwko mchom, bez splukiwania, niezawierającego wybielacza (podchlorynu sodu). Wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.

## Linia High-Tech

### Do jakich zastosowań?

Deska Atmosphère, dzięki swojej powłoce, zapewnia skuteczną i trwałą ochronę przed plamami po środkach spożywczych na tarasie (tłuszcz) oraz przed smugami i śladami zanieczyszczeń na deskach stosowanych pionowo (ogrodzenie i elewacja). Ponadto, poza ułatwionym czyszczeniem, zaletą produktów z tej linii jest to, że nie muszą one być całkowicie wystawione na działanie promieniowania UV i czynników atmosferycznych (brak zmiany odcienia), dzięki czemu idealnie nadają się do projektów całkowicie lub częściowo osłoniętych.

### Zalecenia dotyczące utrzymania w czystości

Deski tarasowe i ogrodzeniowe z linii High-Tech należy czyścić raz do roku za pomocą szczotki, strumienia wody oraz łagodnego rozcieńczonego detergentu (płyn do mycia naczyń). Korzystanie z myjki ciśnieniowej (typu Kärcher) nie jest zalecane, ponieważ w zależności od warunków użytkowania może to zmienić wygląd powierzchni desek.

## CZEGO NALEŻY ABSOLUTNIE UNIKAĆ

- **Nie należy stosować produktów Silvadec we wnętrzach lub w miejscach zadaszonych:** Aby zmiana odcienia stała się możliwa, odradza się korzystanie z naszych produktów we wnętrzach lub w miejscach pozbawionych dostępu promieniowania UV lub oddziaływania czynników atmosferycznych. Właściwa ekspozycja na oddziaływanie czynników atmosferycznych jest konieczna dla łatwiejszego czyszczenia. Dla tego typu projektów w miejscach częściowo osłoniętych zaleca się skorzystanie raczej z naszej gamy High-Tech.
- **Nie używać myjki ciśnieniowej o zbyt dużej mocy lub w zbyt małej odległości od desek**, aby uniknąć pozostawiania śladów.
- **Nie stosować rozpuszczalnika.**
- **Nie nakładać na powierzchnię desek impregnatów, farb czy środków do ochrony/renowacji.**